


8890033

extol[®]
PREMIUM

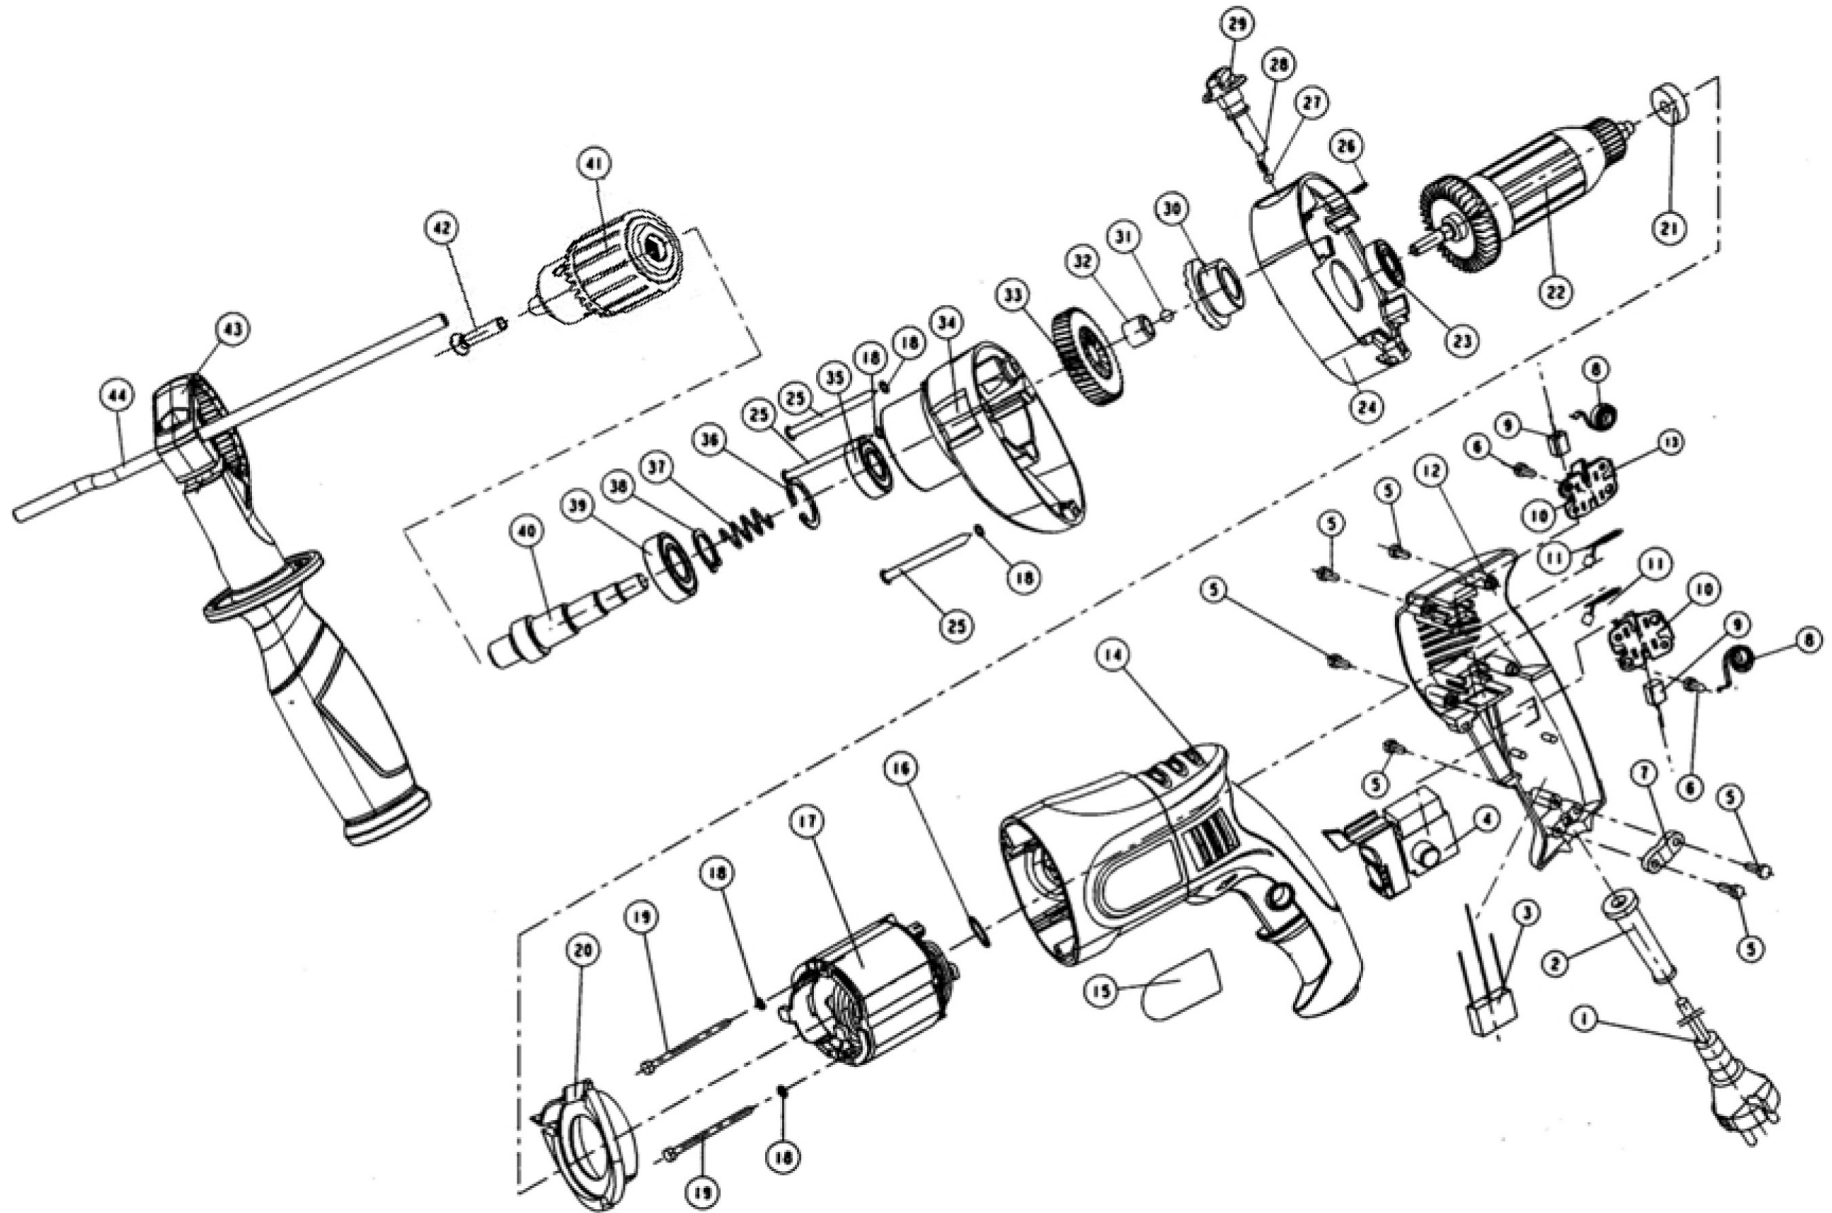

position	description	popis	QTY	order no./ objednáací číslo
1	Cable	Kabel		
2	Cable arbor	Ochrana kabelu		
3	Capacitor	Kondenzátor		
4	Switch	Přepínač		8890032-4
5	Tapping screw	Samořezný šroub		
6	Tapping screw	Samořezný šroub		
7	Cable clip	Svoka kabelu		
8	Check reed	Přítlačná pružina		
9	Carbon brush	Uhlíkový kartáč		8890032C
10	Brush holder A	Pouzdro uhlíkového kartáče A		8890032B
11	Inductor	Indukční cívka		
12	Handle lid	Víko rukojeti		
13	Brush holder B	Pouzdro uhlíkového kartáče B		8890032B
14	Housing	Bydlení		
15	Nameplate	Typový štítek		
16	Rubber ring	Gumový kroužek		
17	Stator	Stator		
18	Plane washer	Plochá podložka		
19	Tapping screw	Samořezný šroub		
20	Fan guide	Vodítko ventilátoru		
21	Bearing 627	Ložisko 627		
22	Rotor	Rotor		8890032-22
23	Bearing 609	Ložisko 609		
24	Supporter	Podpora		
25	Tapping screw	Samořezný šroub		
26	Circlip for shaft	Pojistný kroužek pro hřídel		
27	Steel ball 4	Ocelová kulička 4		
28	Spring	Pružina		
29	Knob	Knoflík		
30	Gear	Převodové kolo		8890032A
31	Steel ball 5	Ocelová kulička 5		
32	Bearing	Ložisko		8890032-32
33	Gear	Převodové kolo		8890032A
34	Gear box	Převodovka		
35	Bearing 6001	Ložisko 6001		
36	Circlip for hole 28	Pojistný kroužek pro otvor 28		
37	Spring	Pružina		
38	Circlip for shaft 15	Kroužek na hřídel 15		
39	Bearing 6002	Ložisko 6002		
40	Output spindle	Výstupní hřídel		8890032-40
41	Chuck	Skříčidlová hlava		8890032-43
42	Screw	Šroub		
43	Side handle	Boční rukojeť		
44	Scale	Stupnice		