


Rozkreslená sestava

TP1141806, UTP1141806, TP1141806-2 TP1141806-6, TP1141806-8, TP1141806S

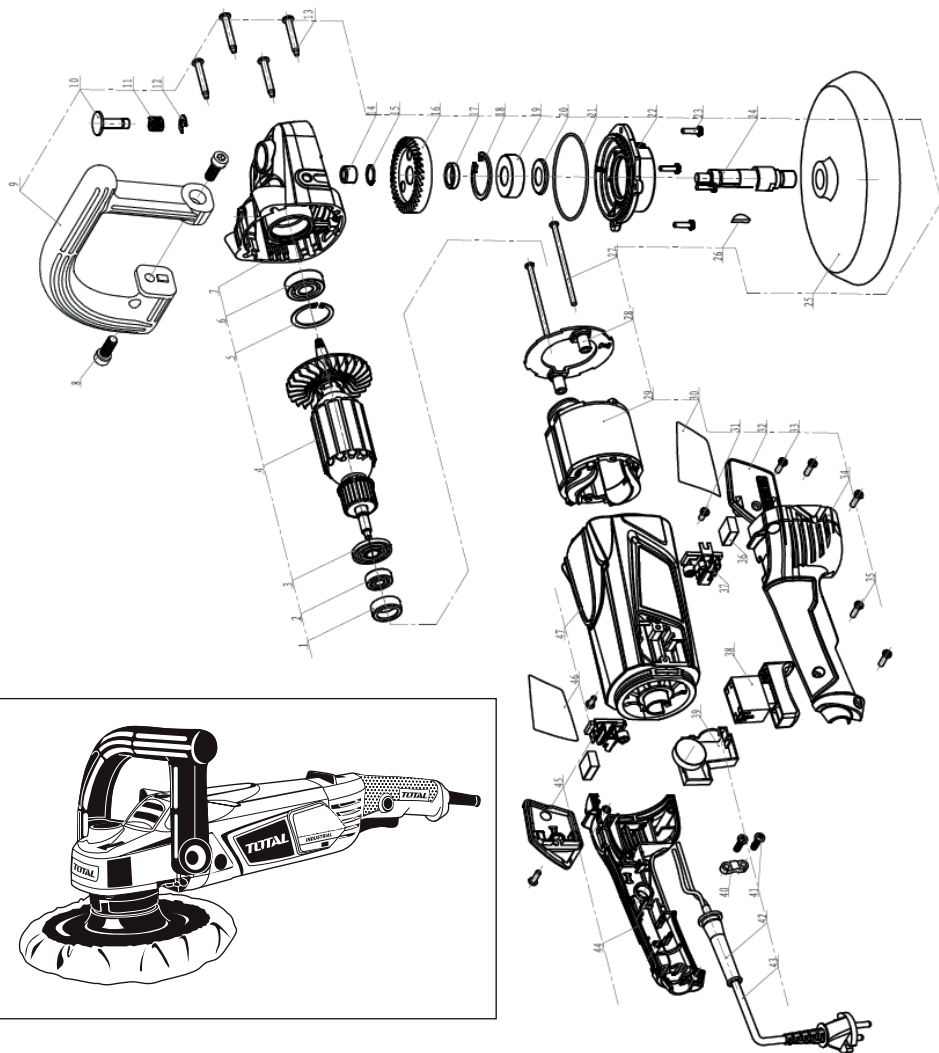

Seznam dílů**TP1141806, UTP1141806, TP1141806-2 TP1141806-6, TP1141806-8, TP1141806S**

Č.	Popis části	Počet	Č.	Popis části	Počet
1	Pouzdro ložiska	1	25	Leštící podložka	1
2	Ložisko	1	26	Hřídel převodovky	1
3	Pružina	1	27	Šroub ST4 x 80	1
4	Rotor	1	28	Příruba	1
5	Kolík	1	29	Stator	1
6	Ložisko 6201	1	30	Štítek se značkou	1
7	Převodová skříň	1	31	Šroub ST4 x 10	2
8	Šroub M8 x 20	2	32	Kryt pravého uhlíku	1
9	Boční rukojeť	1	33	Šroub ST4 x 12	2
10	Pojistný kolík	1	34	Pravá rukojeť	1
11	Pružina	1	35	Šroub ST4 x 16	4
12	Pružina	1	36	Uhlík	2
13	Šroub ST5 x 35	4	37	Držák uhlíku	2
14	Jehlové ložisko	1	38	Spínač	1
15	Pojistný kroužek	1	39	Regulace otáček	1
16	Velké ozubené kolo	1	40	Příchytka kabelu	1
17	Ocelová trubička	1	41	Šroub ST4 x 14	2
18	Šroub	1	42	Chráníč kabelu	1
19	Ložisko 6202	1	43	Napájecí kabel se zástrčkou	1
20	Krytka proti prachu	1	44	Levá rukojeť	1
21	O-kroužek	1	45	Kryt levého uhlíku	1
22	Vnitřní pojistný kroužek	1	46	Výrobní štítek	1
23	Šroub M4 x 16	4	47	Skříň	1
24	Hlavní hřídel	1			