
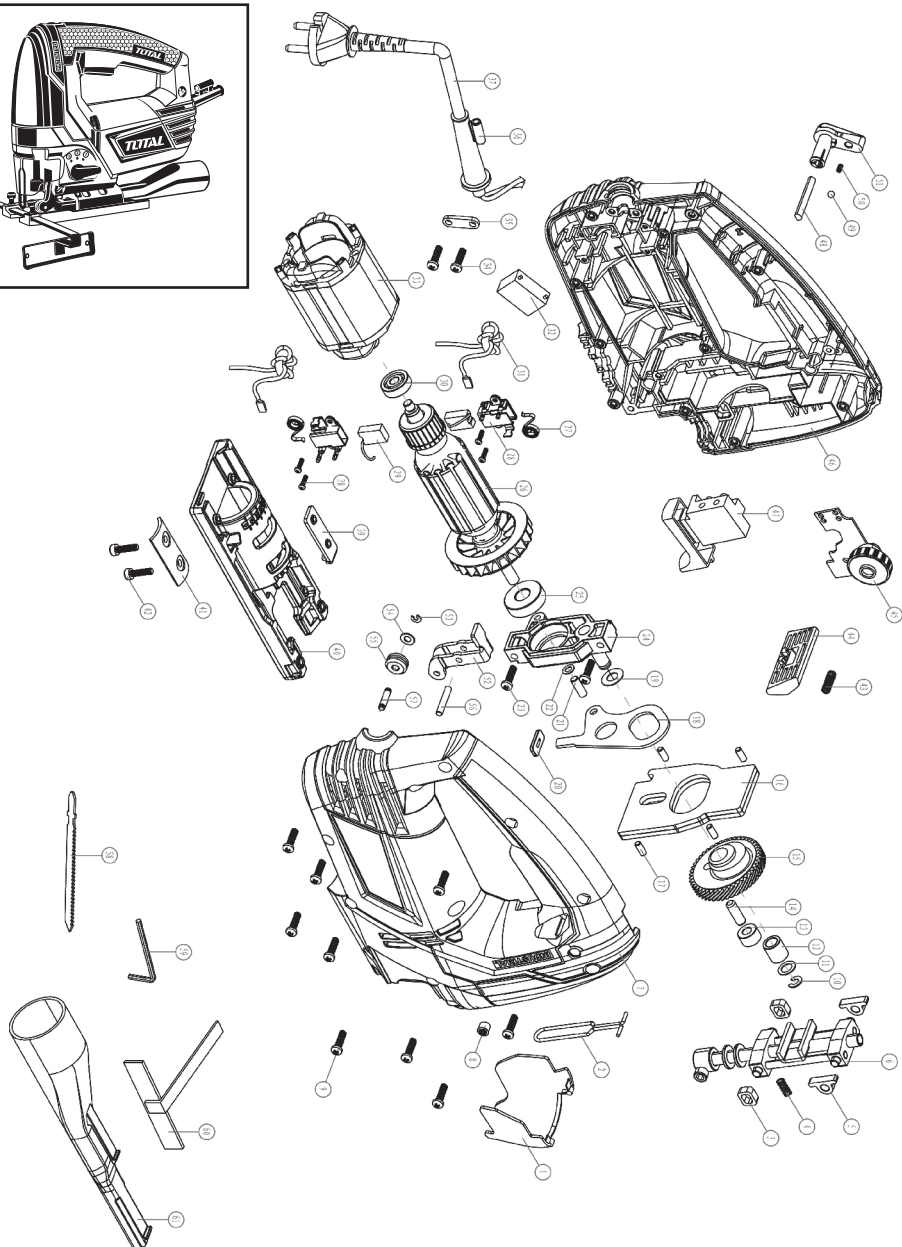


Rozkreslená sestava

TS2081006, UTS2081006, TS2081006-6, TS2081006-8, TS2081006S

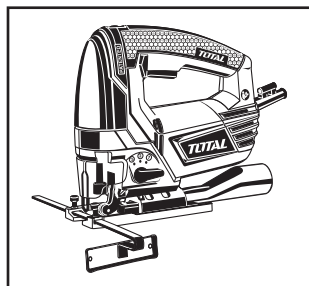

Seznam dílů**TS2081006, UTS2081006, TS2081006-6, TS2081006-8, TS2081006S**

Č.	Rozkreslená sestava	Počet	Č.	Rozkreslená sestava	Počet
1	Průhledný kryt	1	32	Kondenzátor (volitelné)	1
2	Ocelová pružina	1	33	Stator	1
3	Polohovací blok	2	34	Šroub ST4 x 13	2
4	Pružina	1	35	Příchytka kabelu	1
5	Podložka ložiska	2	36	Ochranné pouzdro kabelu	1
6	Sestava kluzného táhla	1	37	Napájecí kabel se zástrčkou	1
7	Pravý kryt	1	38	Šroub ST2, 9 x 12	4
8	Kryt	1	39	Polohovací deska	1
9	Šroub 4 x 16	12	40	Deska základny	1
10	Pojistný kroužek	1	41	Přítlačná deska	1
11	Podložka 8,2 x 16 x 0,5	1	42	Šroub s hlavou s vnitřním šestihranem M4 x 20	2
12	Jehlové ložisko (KK8 x 12 x 17)	1	43	Pružina spínače	1
13	Jehlové ložisko (6 x 12 x 8)	1	44	Posuvný ovladač	1
14	Kolík 6 x 20	1	45	Ovladač	1
15	Ozubené kolo	1	46	Levý kryt	1
16	Vyvažovací blok	2	47	Spínač	1
17	Kolík	4	48	Konvexní kolík	1
18	Zvedací blok	1	49	Ocelová kulička	1
19	Podložka 8,2 x 24 x 0,5	2	50	Pružina ovladače	1
20	Krytka proti prachu	1	51	Ovladač	1
21	Kolík 5 x 17	1	52	Táhlo zdvihu	1
22	Podložka 5,2 x 10 x 0,5	1	53	Pojistný kroužek	1
23	Šroub 4, 2 x 20	2	54	Podložka 4,2 x 8 x 0,5	1
24	Střední kryt	1	55	Kladka	1
25	Ložisko 6000	1	56	Kolík táhla zdvihu	1
26	Rotor	1	57	Kolík	1
27	Spirálová pružina	2	58	Pilový list (volitelný)	1
28	Držák uhlíku	2	59	Klíč	1
29	Uhlík	2	60	Paralelní vodítko	1
30	Ložisko 607	1	61	Adaptér pro odsávání prachu	1
31	Cívka (volitelná)	2			