TOTAL

One-Stop Tools Station

INDUSTRIAL

AKU EXCENTRICKÁ BRUSKA



TROSLI2002, TROSLI2002xy
UTROSLI2002, UTROSLI2002xy
x (bez označení, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)
y (bez označení, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

Překlad původního návodu k používání

ÚVOD

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce TOTAL zakoupením tohoto výrobku.
Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.
S jakýmikoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:


info@madalbal.cz; Tel.: +420 577 599 777

Dovozce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ-76001 Zlín, Česká republika.
Výrobce: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Čína
Datum vydání: 02.10.2026

VÝZNAM SYMBOLŮ

POZNÁMKA
Seznam symbolů slouží jako obecný přehled. Vzhled a přítomnost symbolů na nářadí a příslušenství se může lišit podle konkrétního produktu.

Symboly na štítku nářadí

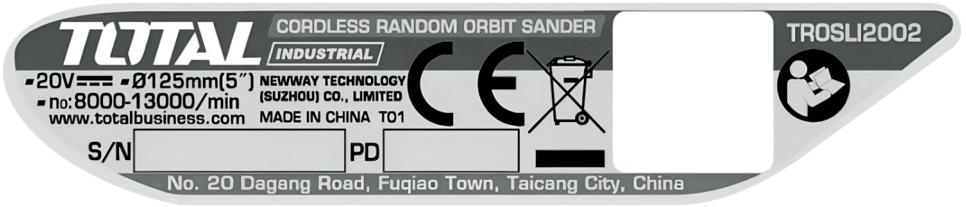

CE	Nářadí odpovídá příslušným požadavkům EU.
	Elektrické nářadí nevyhazujte do směsného odpadu. Více informací naleznete v kapitole Likvidace odpadu.
	Před použitím tohoto nářadí si prosím pečlivě přečtěte tento návod.
	Dodatečná ochrana dvojitou izolací.
S/N	Výrobní číslo

Symboly použité v tomto návodu

	Bezpečnostní upozornění
V	Volty
⎓ / DC	Stejnosměrný proud
min^{-1}	Otáčky nebo zdvihy za minutu
n / n$_o$	Jmenovité otáčky / otáčky naprázdno
	Před sestavením, seřízením, údržbou, uložení a přepravou toto nářadí vždy vypněte a odeberte z něj akumulátor.
	Používejte certifikovanou ochranu sluchu, zraku a dýchacích cest s dostatečnou úrovní ochrany.

Symboly na akumulátoru a nabíječce

Li-ion	Akumulátor nevyhazujte do směsného odpadu, viz kapitola likvidace odpadu.
	Akumulátor vždy recyklujte.
max 40 °C	Akumulátor nevystavujte teplotám nad 40 °C.
	Nevhazujte akumulátor do ohně.
	Nevystavujte akumulátor působení vody.
	Nářadí a jeho akumulátor nevystavujte dešti nebo vlhkosti.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

UPOZORNĚNÍ
Před použitím se seznamte s tímto návodem k obsluze, a to i v případě, že již máte zkušenosti s podobným nářadím. Nářadí používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Návod si uschovejte pro případné budoucí použití. Pokud nářadí předáváte jiné osobě, ujistěte se, že mu předáte i tento návod.
Nářadí pečlivě vybalte a ujistěte se, že jste našli všechny součásti, než vyhodíte obalový materiál. Minimálně po dobu trvání zákonné záruky si doporučujeme uschovat originální krabici, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. Pokud budete nářadí přepravovat, doporučujeme ho zabalit zpět do původní krabice od výrobce.

POZNÁMKA
Vyobrazení v tomto návodu nemusí vždy odpovídat skutečnosti, jejich účelem je popsat hlavní principy nářadí. Texty, kresby, fotografie a další prvky jsou chráněny autorským právem. Jakékoliv jejich zneužití nebo neoprávněné kopírování je trestné.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

VÝSTRAHA
Před použitím tohoto nářadí si musíte přečíst všechny bezpečnostní pokyny, návod, obrázky a předpisy, které jsou s ním dodané. *Pokud nebudete dodržovat následující pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.*

Veškeré pokyny a návod k používání se musí uschovat, aby bylo možné do nich později nahlédnout.
Výrazem „elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno elektrické nářadí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě, nebo elektrické nářadí napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

1) **Bezpečnost pracovního prostředí**
   a) **Pracoviště je nutné udržovat v čistotě a dobře osvětlené.** *Nepořádek a tmavé prostory bývají příčinou nehod.*
   b) **Elektrické nářadí se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** *V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.*
   c) **Při používáni elektrického nářadí je nutno zamezit přístupu dětí a dalších osob.** *Bude-li obsluha vyrušována, může ztratit kontrolu nad prováděnou činností.*
2) **Elektrická bezpečnost**
   a) **Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Vidlice se nesmí nikdy jakýmkoliv způsobem upravovat. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, se nesmí používat žádné zásuvkové adaptéry.** *Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
   b) **Obsluha se nesmí tělem dotýkat uzemněných předmětů, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky.** *Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.*
   c) **Elektrické nářadí se nesmí vystavovat dešti, vlhku nebo mokru.** *Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
   d) **Pohyblivý přívod se nesmí používat k jiným účelům. Elektrické nářadí se nesmí nosit nebo tahat za přívod, ani se nesmí tahem za přívod odpojovat vidlice ze zásuvky. Přívod je nutné chránit před horkem, mastnotou, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.** *Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
   e) **Je-li elektrické nářadí používáno venku, musí se použít prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití.** *Používáni prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
   f) **Používá-li se elektrické nářadí ve vlhkých prostorech, je nutné používat napájení chráněné proudovým chráničem (RCD).** *Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
   Pojem „proudový chránič (RCD)“ může být nahrazen pojmem „hlavní jistič obvodu (GFCI)“ nebo „jistič unikajícího proudu (ELCB)“.
3) **Bezpečnost osob**
   a) **Při používání elektrického nářadí musí být obsluha pozorná, musí se věnovat tomu, co právě dělá, a musí se soustředit a střízlivě uvažovat. Elektrické nářadí se nesmí používat, je-li obsluha unavena nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** *Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.*
   b) **Používat osobní ochranné pracovní prostředky. Vždy používat ochranu očí.** *Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.*
   c) **Je nutno vyvarovat se neúmyslnému spuštění stroje. Je nutno se ujistit, že je spínač před zapojením vidlice do zásuvky a/nebo při připojování bateriové soupravy, zvedáním či přenášením nářadí v poloze vypnuto.** *Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.*
   d) **Před zapnutím nářadí je nutno odstranit všechny seřizovací nástroje nebo klíče.** *Seřizovací nástroj nebo klíč, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.*
   e) **Obsluha musí pracovat jen tam, kam bezpečně dosáhne. Obsluha musí vždy udržovat stabilní postoj a rovnováhu.** *To umožní lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v nepředvídaných situacích.*
   f) **Oblékat se vhodným způsobem. Nenosit volné oděvy ani šperky. Obsluha musí dbát, aby měla vlasy a oděv dostatečně daleko od pohyblivých částí.** *Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.*
   g) **Jsou-li k dispozici prostředky pro připojeni zařízení k odsávání a sběru prachu, je nutno zajistit, aby se taková zařízení připojila a správně používala.** *Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.*
   h) **Obsluha nesmí dopustit, aby se kvůli rutině, která vychází z častého používání nářadí, stala samolibou, a začala ignorovat zásady bezpečnosti nářadí.** *Neopatrná činnost může ve zlomku vteřiny způsobit závažné poranění.*
4) **Používání a údržba elektrického nářadí**
   a) **Elektrické nářadí se nesmí přetěžovat. Je nutné používat správné elektrické nářadí, které je určené pro prováděnou práci.** *Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.*

b) Nesmí se používat elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. *Jakékoliv elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.*

c) Před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uskladněním elektrického nářadí je nutno vytáhnout vidlici ze síťové zásuvky a/nebo odejmout bateriovou soupravu z elektrického nářadí, je-li odnímatelná. *Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.*

d) Nepoužívané elektrické nářadí je nutno skladovat mimo dosah dětí a nesmí se dovolit osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly. *Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.*

e) Elektrické nářadí a příslušenství je nutno udržovat. Je třeba kontrolovat seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředit se na praskliny, zlomené součásti a jakékoliv další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším použitím je nutno zajistit jeho opravu. *Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.*

f) Řezací nástroje je nutno udržovat ostré a čisté. *Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.*

g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. je nutno používat v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. *Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.*

h) Rukojeti a úchopové povrchy je nutno udržovat suché, čisté a bez mastnot. *Kluzké rukojeti a úchopové povrchy neumožňují v neočekávaných situacích bezpečné držení a kontrolu nářadí.*

5) Používání a údržba bateriového nářadí

a) Nářadí nabíjejte pouze nabíječem, který je určen výrobcem. *Nabíječ, který může být vhodný pro jeden typ bateriové soupravy, může být při použití s jinou bateriovou soupravou příčinou nebezpečí požáru.*

b) Nářadí používejte pouze s bateriovou soupravou, která je výslovně určena pro dané nářadí. *Používání jakýchkoli jiných bateriových souprav může být příčinou nebezpečí úrazu nebo požáru.*

c) Není-li bateriová souprava právě používána, chraňte ji před stykem s jinými kovovými předměty jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby, nebo jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit spojení jednoho kontaktu baterie s druhým. *Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.*

d) Při nesprávném používání mohou z baterie unikat tekutiny; vyvarujte se kontaktu s nimi. Dojde-li k náhodnému styku s těmito tekutinami, opláchněte postižené místo vodou. Dostane-li se tekutina do oka, vyhledejte navíc lékařskou pomoc. *Tekutiny unikající z baterie mohou způsobit záněty nebo popáleniny.*

e) Bateriová souprava nebo nářadí, které je poškozeno nebo přestavěno, se nesmí používat. *Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně, které může mít za následek oheň, výbuch nebo nebezpečí úrazu.*

f) Bateriové soupravy nebo nářadí se nesmí vystavovat ohni nebo nadměrné teplotě. *Vystavení ohni nebo teplotě vyšší než 130 °C může způsobit výbuch.*

g) Je nutno dodržovat všechny pokyny nabíjení a nenabíjet bateriovou soupravu nebo nářadí mimo teplotní rozsah, který je uveden v návodu k používání.

Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách, které jsou mimo uvedený rozsah, mohou poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

6) Servis

a) Opravy vašeho bateriového nářadí svěřte kvalifikované osobě, které bude používat identické náhradní díly. *Tímto způsobem bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti nářadí jako před opravou.*

b) Poškozené bateriové soupravy se nesmí nikdy opravovat. *Oprava bateriových souprav by měla být prováděna pouze u výrobce nebo v autorizovaném servisu.*

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S BRUSKOU

- Brusku používejte výhradně k účelu, k němuž je určena, a nijak ji neupravujte.
- Bruskou opracovávejte pouze materiály uvedené v tomto návodu.
- Používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení doporučená v tomto návodu, která jsou s elektronářadím plně kompatibilní.
- Nepoužívejte příslušenství, které nebylo schváleno značkou TOTAL. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Brusku nepoužívejte k broušení mokrých nebo vlhkých materiálů a surfaces. Při vniknutí vody do brusky hrozí úraz elektrickým proudem.
- Brusku přikládejte k obrobku vždy už zapnutou.
- Obrobek vždy pevně zajistěte ve svěráku nebo pomocí svorek na pracovním stole, aby se během broušení nepohnul.
- Na brusku při práci nadměrně netlačte. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití přiměřeného tlaku. Kvalita a rychlost broušení závisí především na správné volbě brusného papíru.
- Brusku používejte pouze s řádně připevněným brusným papírem.
- Nedotýkejte se brusného papíru, pokud je v pohybu.
- Nesahejte do prostoru broušení a nedotýkejte se brusné podložky.
- Ruce udržujte v bezpečné vzdálenosti od rotujícího kotouče a nesahejte pod obrobek.
- Při práci si v žádném případě neopírejte ruce vedle brusky, před ni ani na opracovávanou plochu – při sklouznutí nářadí hrozí vážné úraz.
- Při práci nesměřujte brusku proti sobě, abyste předešli zranění.
- Brusku neodkládejte, dokud se nosný kotouč úplně nezastaví. Nikdy brusku nepřenášejte, pokud je v chodu.
- Před začátkem práce se ujistěte, zda v brousicím místě nevedou skryté rozvody elektřiny, vody, plynu či páry. Jejich poškození může způsobit úraz, výbuch nebo velké hmotné škody. Ke kontrole použijte vhodný detektor kovů a vedení.
- Materiály ani broušené plochy nenapouštějte kapalinami s obsahem rozpouštědel.
- Nedoporučujeme brousit povrchy s nátěry obsahujícími olovo. Další informace naleznete v části Opatření při broušení lakovaných povrchů.
- Brusku používejte vždy s nasazeným zásobníkem na prach nebo k výfukovému hrdlu připojte vhodný průmyslový vysavač. Při práci používejte vhodný respirátor, protože vznikající prach je zdraví škodlivý. Staré nátěry mohou obsahovat jedovaté látky, které se vdechováním prachu dostávají do těla. Prach z broušení dubového dřeva je karcinogenní. Nikdy nebrousíte azbest, který je rovněž karcinogenní. Bruskou nebrousíte ani sádrokarton – jemný sádrový prach ji poškodí (pro sádrokarton jsou určeny speciální brusky s jiným systémem odsávání).
- Zabraňte hromadění prachu a pilin na pracovišti. Nahromaděný prach se může snadno vznítit.

- Často vyprazdňujte vak na prach, zejména při broušení materiálů s příměsí pryskyřice (polyuretan, lak, šelak apod.). Prach likvidujte podle pokynů výrobce nátěru nebo jej ukládejte do kovové nádoby s těsným kovovým víkem. Nahromaděný prach odstraňujte každý den – jemný prach se může samovolně vznítit a způsobit požár.
- NEBEZPEČÍ POŽÁRU OD ODLÉTÁVAJÍCÍCH JISKER! Při broušení kovů vznikají jiskry. Dbejte na to, aby jiskry neohrožovaly okolní osoby a aby se v blízkosti nenacházely hořlavé materiály.
- VÝSTRAHA! JEDOVATÉ VÝPARY! Škodlivý a toxický prach vznikající při broušení představuje zdravotní riziko pro obsluhu i pro osoby v okolí.
- VÝSTRAHA! OHROŽENÍ PRACHEM! Při delším broušení dřeva a materiálů, u kterých vzniká zdraví škodlivý prach, vždy připojte k brusce vhodné externí odsávání.
- Při opracovávání plastů, barev či laků zajistěte dostatečné větrání.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTOR



POZNÁMKA
Akumulátor není součástí dodávky nářadí.

- Chraňte akumulátor před deštěm, vysokou vlhkostí, vysokými teplotami a mechanickým poškozením. Nikdy jej neotvírejte.
- Zajistěte, aby si s akumulátorem nehrály děti.
- Pokud nebudete akumulátor delší dobu používat (např. déle než šest měsíců), nabijte ho.
- Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a výstrahy, které najdete na nabíječce, na akumulátoru a na nářadí, v němž ho budete používat.
- Nepokoušejte se akumulátor rozebírat.
- Pokud se provozní doba akumulátoru nadměrně zkrátí, okamžitě ho přestaňte používat. Mohlo by dojít k nebezpečnému přehřátí, popáleninám nebo dokonce k explozi.
- Pokud se Vám elektrolyt z akumulátoru dostane do očí, okamžitě je vyplachujte čistou vodou a vyhledejte lékařské ošetření. Mohlo by dojít ke ztrátě zraku.
- Zabraňte zkratování akumulátoru:
  - Nedotýkejte se kontaktů akumulátoru vodivými předměty.
  - Akumulátor neukládejte na místa, kde se nachází jiné kovové předměty, jako jsou hřebíky nebo mince.
  - Nevystavujte akumulátor vodě ani dešti. Zkratovaný akumulátor může způsobit velkou poruchu elektroinstalace.
- Nářadí a akumulátor neukládejte na místa, kde teplota může dosáhnout nebo přesáhnout 50 °C.
- Akumulátor nespalujte, a to ani v případě, že je vážně poškozený nebo zcela opotřebovaný.
- Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili nebo do něj nenarazili.
- Nepoužívejte poškozený akumulátor.
- Při likvidaci akumulátoru dodržujte místní předpisy.

Rady pro zajištění maximální provozní životnosti akumulátoru

- Akumulátor vždy nabijte, než se úplně vybije. Pokud zjistíte, že nářadí má menší výkon, zastavte ho a akumulátor nabijte.
- Nikdy nenabíjejte zcela nabitý akumulátor. Nadměrné nabíjení zkracuje jeho životnost.
- Nabíjejte akumulátor při pokojové teplotě v rozsahu od 10 °C do 40 °C. Horký akumulátor nechte před nabíjením vždy vychladnout.
- Pokud nebudete akumulátor delší dobu používat (to znamená déle než šest měsíců), nabijte ho.

Přeprava samostatného akumulátoru

- Pokud přepravujete akumulátor samostatně (vyjmutý z nářadí), vždy se ujistěte, že jsou jeho kontakty chráněné a dobře izolované od materiálů, které by s nimi mohly přijít do kontaktu a způsobit zkrat. Pokud se kontakty nedopatřením dostanou do kontaktu s vodivými materiály, může dojít k požáru.

SYSTÉM OCHRANY NÁŘADÍ A AKUMULÁTORU

- Toto nářadí je vybaveno systémem ochrany nářadí a akumulátoru, který v případě hrozícího přetížení nebo přehřátí automaticky odpojí napájení motoru. Systém tak chrání životnost nářadí i akumulátoru. Systém je aktivován v níže uvedených situacích.

Ochrana proti přetížení

- Je-li nářadí používáno způsobem, který způsobuje neobvykle vysoký odběr proudu, nářadí se automaticky zastaví bez jakékoli indikace. V takovém případě nářadí vypněte a zastavte práci, která způsobila přetížení. Potom nářadí znovu zapněte.

Ochrana proti přehřátí

- Dojde-li k přehřátí nářadí nebo akumulátoru, nářadí se automaticky zastaví. V takovém případě nechejte nářadí před opětovným zapnutím vychladnout.

INFORMACE A POKYNY PRO NABÍJEČKY TOTAL

Symboly

Níže jsou zobrazeny symboly použité pro nabíječku a akumulátor. Před použitím se ujistěte, zda rozumíte jejich významu.

	Připraveno na nabíjení		Nabíjení		Nabíjení ukončeno
	Vadný akumulátor		Udržovací nabíjení		Nezkratujte akumulátor

Technické údaje

Model	TFCLI2001
Vstup	100–240 V~, 50/60 Hz
Výstup	21 V ⎓

Model	TFCLI12001E
Vstup	200–240 V~, 50/60 Hz
Výstup	20 V ⎓

Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn specifikace bez předchozího upozornění.
Poznámka: Technické údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- USCHOVEJTE TYTO POKYNY. Tyto pokyny obsahují důležité bezpečnostní a provozní informace pro nabíječku akumulátorů.
- Před použitím nabíječky si přečtěte a nastudujte všechny pokyny a výstrahy nacházející se na nabíječce, na akumulátoru a na výrobku.
- POZOR: Z důvodu snížení rizika zranění nabíjejte pouze nabíjecí akumulátory TOTAL uvedené na štítku nabíječky. Jiné typy akumulátorů mohou prasknout, což může vést ke zranění osob nebo k poškození výrobku.
- S nabíječkou nemohou být nabíjeny akumulátory, které nejsou k nabíjení určeny.
- Napětí napájecího zdroje musí odpovídat napětí uvedenému na výrobním štítku nabíječky.
- Nenabíjejte v nabíječce akumulátory v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
- Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněžení.
- Nikdy nepřenášejte nabíječku za její napájecí kabel ani za něj netahejte, chcete-li ji odpojit od síťové zásuvky.
- Po nabíjení nebo před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte nabíječku od napájecího zdroje. Při odpojování nabíječky tahejte za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden tak, abyste po něm nešlapali, abyste o něj nezakopávali a aby nebyl vystaven poškození nebo namáhání.
- Nepoužívejte nabíječku, je-li poškozen její napájecí kabel nebo jeho zástrčka. Jsou-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny, požádejte autorizovaný servis TOTAL o výměnu, abyste zabránili možnému riziku.
- Nepoužívejte nebo nerozdělávejte nabíječku, došlo-li k prudkému úderu do nabíječky, k jejímu pádu nebo k jejímu jinému poškození. V takovém případě ji předejte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Nesprávné použití nebo nesprávně provedená opětovná montáž může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nabíječka není určena pro použití malými dětmi nebo nedospělými osobami bez dozoru.
- Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s nabíječkou nebudou hrát.
- Nenabíjejte akumulátor, je-li pokojová teplota NIŽŠÍ NEŽ 10 °C nebo VYŠŠÍ NEŽ 40 °C. Je-li teplota akumulátoru nižší než 0 °C, jeho nabíjení nesmí být zahájeno.
- Nepoužívejte transformátor, bateriový zdroj nebo motorový generátor s DC výstupem - zásuvkou se stejnosměrným napětím.
- Nedovolte, aby cokoli zakrývalo nebo ucpávalo větrací otvory nabíječky.

Nabíjení


1. Připojte nabíječku k odpovídající sítové zásuvce 230 V/50 Hz. Kontrolka nabíjení se rozsvítí zeleně.
2. Zasuňte akumulátor po vodítku do nabíječky až na doraz.
3. Pokud je akumulátor správně vložen do nabíječky, rozbliká se zelená kontrolka nabíjení a bude blikat po celou dobu nabíjení.
4. Doba nabíjení se liší v závislosti na teplotě (10 °C až 40 °C), ve které je akumulátor nabíjen a na stavu akumulátoru (nový akumulátor, používaný nebo dlouho nepoužívaný akumulátor).
5. Jakmile je akumulátor nabitý, zelená kontrolka přestane blikat a trvale se rozsvítí.
6. Po nabití vyjměte akumulátor z nabíječky a odpojte napájecí kabel nabíječky od zásuvky.

Poznámka:

- Nabíječka je určena pro nabíjení akumulátorů TOTAL. Nikdy nabíječku nepoužívejte k jiným účelům nebo pro nabíjení akumulátorů jiných výrobců.
- Budete-li nabíjet zcela novou nebo dlouhodobě nepoužívanou akumulátor, nemusí dojít k jeho úplnému nabití, dokud nebude několikrát zcela vybit a opětovně nabit. (Pouze akumulátory typu Ni-MH)
- Pokud začne kontrolka nabíjení blikat červeně, pravděpodobně nastal jeden z těchto stavů:
  – nabíjíte akumulátor z právě používaného nářadí nebo akumulátor, který byl dlouhodobě ponechán na místě, které byl vystaveno přímému slunečnímu záření.
  – nabíjíte akumulátor, který byl dlouhodobě ponechán na místě, které bylo vystaveno působení studeného vzduchu.

  V těchto případech se dobíjení nespustí. Umístěte akumulátor na jiné místo, kde dojde k jeho ochlazení, respektive oteplení na teplotu, při které se nabíjení zahájí.

Upozornění na zbývající kapacitu akumulátoru

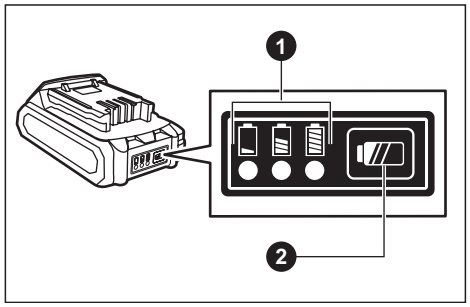

1 Kontrolky
2 Kontrolní tlačítko

- Stisknutím kontrolního tlačítka na akumulátoru se zobrazí jeho zbývající kapacita. Kontrolky se rozsvítí na několik sekund. Jejich význam je v tabulce níže.

Kontrolky		Zbývající kapacita
Svítí	Nesvítí	
■ ■ ■		> 80 %
■ ■	□	30 až 80 %
■	□ □	< 30 %

ZBYTKOVÁ RIZIKA

I přesto, že toto nářadí používáte v souladu s pokyny, nelze zcela vyloučit všechna zbytková rizika. Vzhledem ke konstrukci a provedení nářadí se mohou vyskytnout následující situace:

- Nebezpečí poškození zraku a sluchu: Při práci bez vhodných osobních ochranných prostředků (ochranných brýlí a chráničů sluchu) může dojít k poškození zraku odlétávajícím materiálem nebo k poškození sluchu v důsledku hluku.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu: Vdechování jemného prachu vznikajícího při broušení (zejména při opracovávání dřeva, nátěrů, laků nebo tmelů) může vést k poškození dýchacích cest, a to i při použití odsávání, pokud selže nebo se používá nesprávně.
- Riziko zranění rotující brusnou podložkou: Neúmyslný kontakt s rotující brusnou podložkou nebo zachycení volného oděvu, vlasů či šperků rotující částí může vést k vážnému poranění.
- Nebezpečí popálení a požáru: Třením při broušení dochází k zahřívání materiálu a brusného papíru. Hrozí popálení při dotyku s opracovávaným povrchem. V důsledku jiskření při broušení kovů nebo samovznícení nashromážděného jemného prachu (např. z laků a pryskyřic) může dojít k požáru.
- Rizika spojená s vibracemi: Dlouhodobé nebo nesprávné používání nářadí vystavuje ruce a paže obsluhy vibracím, což může v krajním případě vést k zdravotním potížím. Dodržujte proto pravidelné přestávky a nenechte nářadí běžet bezdůvodně naprázdno. Vliv na nesprávný chod nářadí a tím i na zvýšené vibrace má také zanedbaná nebo nesprávně prováděná údržba nářadí.
- Riziko úrazu a věcné škody v důsledku náhlého prasknutí nebo poškození používaného příslušenství.
- Riziko zranění způsobeným kontaktem s rotujícími nebo rozpálenými částmi nářadí/ brouseného povrchu.

VAROVÁNÍ
Toto elektrické nářadí vytváří během provozu elektromagnetické pole, které může v určitých případech ovlivnit funkci aktivních nebo pasivních lékařských implantátů. Pokud máte implantát, doporučujeme Vám konzultovat použití nářadí se svým lékařem a výrobcem implantátu, abyste předešli riziku vážného nebo smrtelného úrazu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TROSLI2002, TROSLI2002xy, UTROSLI2002, UTROSLI2002xy	
Jmenovité napájecí napětí	20 V DC
Otáčky bez zatížení	8 000 – 13 000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm

AKUMULÁTOR			
Model	TFBLI2001 TFBLI2001xy	TFBLI2002 TFBLI2002xy	TFBLI2053 TFBLI2053xy
Výstupní napětí	20 V MAX		
Kapacita	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah

NABÍJEČKA				
Model	TFCLI2001 TFCLI2001xy	UTFCLI2001 UTFCLI2001xy	TFCLI20411 TFCLI20411xy TFCLI2034 TFCLI2034xy	UTFCLI20411 UTFCLI20411xy UTFCLI2034 UTFCLI2034xy
Příkon	50 W		105 W	
Vstupní napětí	220-240 V~ 50/60 Hz	110-120 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz	110-120 V~ 50/60 Hz
Výstupní napětí	20 V~		21 V~	
Výstupní proud	2 A		4 A	

Vysvětlivky:
x (= bez označení, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)
y (= bez označení, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

HLUČNOST	
Hladina akustického tlaku L_{pA}	79 dB(A); nejistota K= ± 3 dB(A)
Hladina akustického výkonu L_{wA}	87 dB(A); nejistota K= ± 3 dB(A)
Max. hladina vibrací a_h	5,0 m/s^2; nejistota K= ± 1,5 dB(A)

- Deklarovaná celková hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emisí hluku byly změřeny v souladu se standardní zkušební metodou a mohou být použity k porovnání jednoho nářadí s druhým. Deklarovaná celková hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emisí hluku mohou být také použity k předběžnému posouzení expozice.

VAROVÁNÍ
Emise vibrací a hluku při skutečném používání elektrického nářadí se mohou lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu, jakým je nářadí používáno, a zejména na tom, jaký druh obrobku se opracovává.
Je nutné stanovit bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy, která jsou založena na odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití (přičemž se berou v úvahu všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, kdy je nářadí vypnuté a kdy běží naprázdno, kromě doby spuštění).

VÝSTRAHA
Nedovolte, aby pohodlnost nebo pocit jistoty při častém používání tohoto nářadí nahradily pečlivé dodržování bezpečnostních pokynů. Zneužití nebo nedodržení pravidel uvedených v tomto návodu může vést k vážnému zranění.

POZNÁMKA
Vzhledem k našemu průběžnému výzkumu a vývoji může být specifikace výrobku změněna bez předchozího upozornění.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

ÚČEL POUŽITÍ

Správné použití a charakteristika


- Tato akumulátorová excentrická bruska je určena k suchému broušení dřeva (např. obložení, nábytku, dveří, oken), kovu, umělé hmoty, tmelu, dále k obrušování nátěrů, koroze a také k leštění za sucha.
- Bruska je určena pro práci v suchých prostorách jako jsou domácí dílny nebo domácí prostředí. Je určena výhradně pro soukromé, neprofesionální použití.
- Bezuhlíkový motor zajišťuje stabilní výkon i při zatížení, vyšší účinnost a delší životnost nářadí.
- Sběrná nádoba na prach a možnost připojení externího odsávání prachu snižuje prašnost při práci.
- Akumulátorové napájení umožňuje práci bez napájecího kabelu a použití i v místech bez přístupu k elektrické síti.

Nesprávné použití

- Brusku nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu.
- Brusku nepoužívejte k broušení sádrokartonu, azbestu nebo materiálů a povrchů s obsahem olova.
- Brusku nikdy nepoužívejte bez nasazené nádoby na prach nebo bez připojeného externího odsávacího zařízení.
- Na brusce neprovádějte žádné úpravy ani zásahy.
- Brusku nenechávejte běžet bez dozoru a nepřetěžujte ji vyvíjením nadměrného tlaku.
- Brusku nepoužívejte v dešti, ve velmi vlhkém prostředí nebo pod vodou.
- Brusku nepoužívejte v extrémních podmínkách (např. silná prašnost, vysoké nebo nízké teploty) ani při nadměrném zatížení.
- Brusku nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu ani v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo výparů.
- Brusku nesmějí obsluhovat osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem, děti, mladiství ani osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.

VAROVÁNÍ
Nesprávné použití brusky, akumulátoru nebo nabíječky může vést k vážnému zranění nebo úmrtí a k poškození majetku. Nářadí, akumulátor i nabíječku používejte pouze k určenému účelu.


HLAVNÍ ČÁSTI

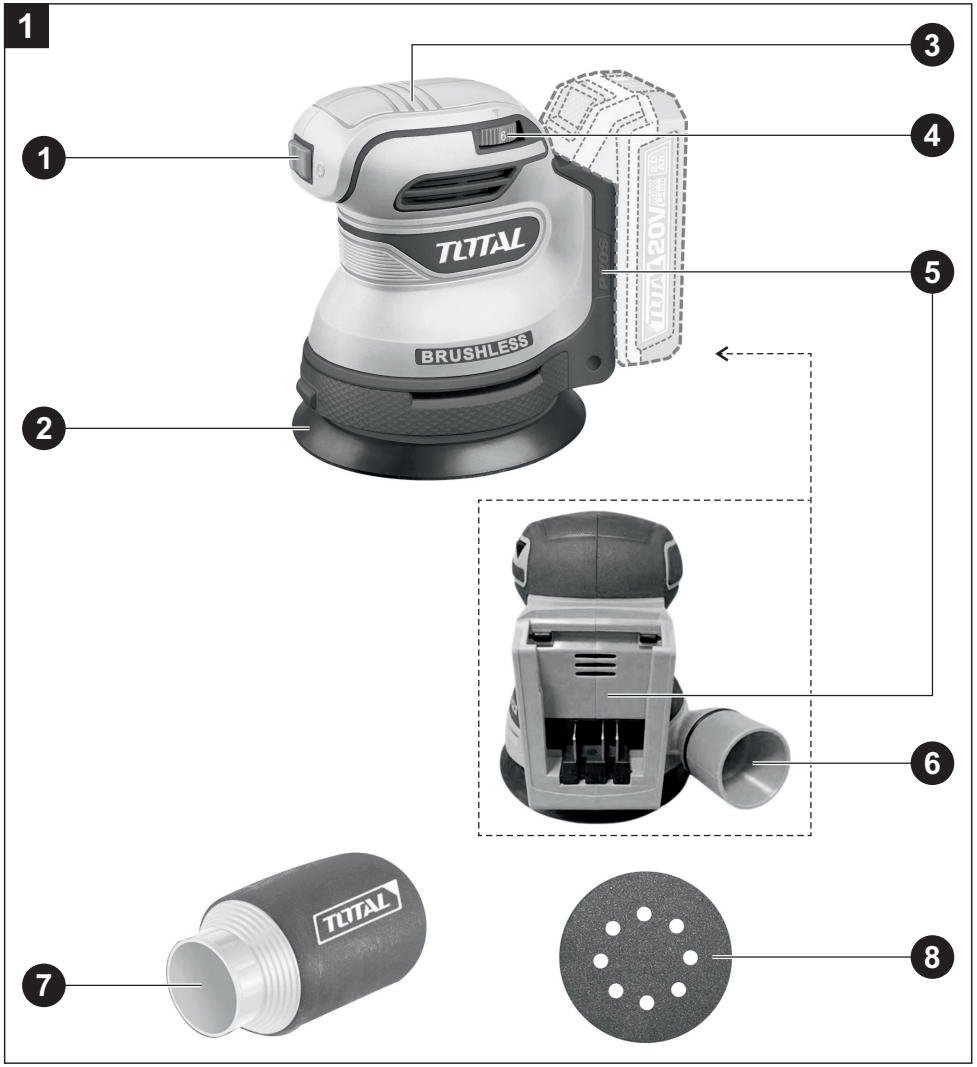

1 *Provozní spínač*
2 *Brusná základna s nosným kotoučem*
3 *Horní úchopová část*
4 *Volič otáček*
5 *Držák akumulátoru*
6 *Koncovka pro připevnění nádoby na prach*
7 *Nádoba na prach*
8 *Brusný papír*

PŘÍPRAVA PRO PROVOZ

Připevnění nádoby na prach

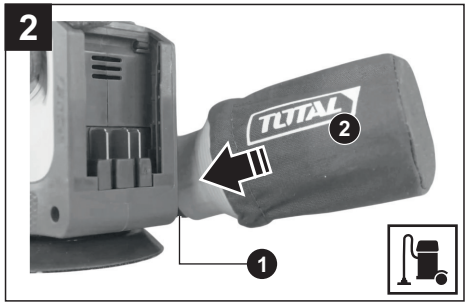

1 Koncovka
2 Nádoba na prach

- Excentrická bruska při práci produkuje velké množství prachu a je proto vybavena vlastním systémem odsávání.
- Odsávaný prach lze sbírat do dodané nádoby (2), nasunuté na koncovku (1).
- Pro účinnější odsávání prachu lze ke koncovce místo nádoby připojit také vhodný průmyslový vysavač nebo jiné externí odsávací zařízení.

UPOZORNĚNÍ
K odsávání prachu nepoužívejte vysavač určený k úklidu domácnosti.

VAROVÁNÍ
Brusku nikdy nepoužívejte bez nasazené nádoby na prach nebo bez připojeného externího odsávacího zařízení.

Připevnění brusného papíru


- Na nosný kotouč brusné základny lze upevnit brusné papíry o průměru 125 mm s různou hrubostí zrna. Vhodný brusný papír volte vždy s ohledem na povahu opracovávaného materiálu a požadovaný vzhled povrchu.

POZNÁMKA
Pro efektivní broušení používejte neopotřebované a nepoškozené brusné papíry. Brusné papíry použité pro broušení kovu nepoužívejte pro broušení dřeva.

Výběr brusného papíru se správnou hrubostí

- Brusné papíry s různou hrubostí zrna jsou běžně k dostání v hobbymarketech a obchodech s nářadím. Na výběr jsou varianty s hrubým, středním a jemným zrnem. Hrubý brusný papír slouží k úběru a srovnání hrubých povrchů, střední k vyhlazení a jemný k finálním dokončovacím pracím.
- Čím vyšší je číslo hrubosti, tím jemnější brusná zrna papír obsahuje. S prací začněte u hrubších materiálů a postupně přecházejte k vyšším číslům hrubosti pro jemný povrch. Pokud na hrubý povrch hned použijete jemný papír, rychle se zanese a ztratí účinnost.
- Nejlepším způsobem, jak zvolit optimální hrubost pro konkrétní úkol, je provést zkušební broušení na kousku odpadového materiálu.


UPOZORNĚNÍ
Před nasazením brusného papíru zkontrolujte stav nosného kotouče. Ujistěte se, že není poškozený a že jsou dotažené upevňovací šrouby. V případě poškození kotouč vyměňte (viz kapitola ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ). Povrch kotouče můžete v případě potřeby očistit jemným štětečkem, smetáčkem nebo vysavačem, aby byl suchý zip čistý a zajistil spolehlivou přilnavost.

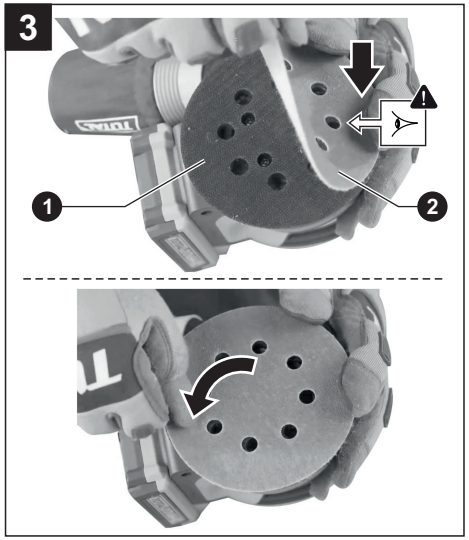

1 Nosný kotouč s otvory
2 Brusný papír

- Brusný papír přiložte na nosný kotouč (1) tak, aby se otvory v papíru přesně kryly s otvory na kotouči. Tím zajistíte správné odsávání prachu z pracovní plochy.
- Brusný papír pevně přitlačte k nosnému kotouči, aby se spolehlivě zachytil na suchý zip, a zkontrolujte jeho upevnění.

Vložení nebo vyjmutí akumulátoru

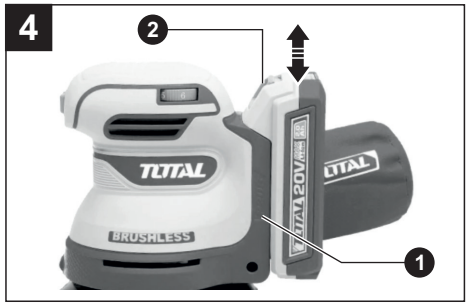

1 Držák akumulátoru
2 Uvolňovací tlačítko akumulátoru

- Zcela nabitý akumulátor zasuňte do držáku (1) tak, aby se ozvalo zřetelné cvaknutí. To znamená, že je akumulátor správně zajištěn.

POZOR
Při zasouvání akumulátoru nepoužívejte nadměrnou sílu. Pokud nejde zasunout snadno, znamená to, že ho vkládáte nesprávně. Než nářadí zapnete, vždy se ujistěte, že je akumulátor správně a pevně na svém místě.

- Chcete-li akumulátor vyjmout, nejdříve stiskněte uvolňovací tlačítko akumulátoru (2) a potom akumulátor vysuňte z držáku.

VÝSTRAHA
Před jakýmkoliv montážním nebo servisním úkonem nebo před údržbou vždy vyjměte z nářadí akumulátor. Zabráníte tak neúmyslnému spuštění nářadí.

Ochranné prostředky pro práci

- Pro práci s bruskou si připravte:
  - ochranu zraku proti odletujícím částicím
  - ochranu sluchu; dlouhodobé vystavení vyšší hladině hluku v bezprostřední blízkosti brusky může nenávratně poškodit sluch
  - ochranu dýchacích cest, ideálně respirátor třídy FFP3
  - pracovní rukavice chránící před mechanickými riziky a vibracemi, vhodný ochranný oděv a bezpečnostní obuv
- V případě potřeby se poraďte ve specializované prodejně s ochrannými pracovními pomůckami.

Příprava obrobku (broušeného předmětu)

- Pokud opracovávaný obrobek není dostatečně stabilní vlastní vahou, vždy jej pevně zajistěte, například uchycením pomocí svorek k pevnému podkladu. Nestabilní obrobek může způsobit ztrátu kontroly nad bruskou a vést ke zranění obsluhy.

POUŽITÍ

VAROVÁNÍ
Před každým použitím zkontrolujte technický stav nářadí. Je-li poškozené nebo nadměrně opotřebené, nepoužívejte ho a nechte ho opravit v autorizovaném servisu. Pokud se nářadí poškodí během práce, ihned ho vypněte, odeberte akumulátor a zajistěte jeho opravu v autorizovaném servisu.

Zapnutí a vypnutí

- Pro zapnutí přepněte provozní spínač do pozice „I“ (zapnuto).
- Pro vypnutí přesuňte provozní spínač do pozice „O“ (vypnuto).

VÝSTRAHA
Brusku neuvádějte do provozu, pokud je kotouč v kontaktu s obrobkem, hrozí riziko zranění. Po vypnutí brusky počítejte s tím, že se její chod nezastaví ihned, ale nosný kotouč se může ještě krátce točit. Brusku proto odkládejte pouze poté, kdy se zcela zastavilo otáčení.

- Po zapnutí brusky vyčkejte, až dosáhne plných otáček. Teprve potom ji lehkým pohybem přiložte k povrchu opracovávaného materiálu a za vyvíjení mírného tlaku ji rukou plynule veďte po povrchu.
- Na brusku nevyvíjejte nadměrný tlak. Přílišný tlak snižuje účinnost broušení, rychleji vybíjí akumulátor (zkracuje dobu provozu na jedno nabití) a může poškodit nosný kotouč nebo zkrátit životnost brusky.
- Začínejte vždy s hrubým brusným papírem a při dalších krocích jej postupně vyměňujte za stále jemnější. Po výměně za jemnější papír doporučujeme brousit napříč k předchozímu směru broušení. Než začnete brousit jemným papírem, očistěte povrch důkladně utěrkou a následně jej ještě jednou obruste.
- Při práci dodržujte pravidelný režim chodu a přestávek. Po 15 až 20 minutách provozu udělejte alespoň 10minutovou přestávku.
- Brusný papír, který jste již použili k broušení kovu, nepoužívejte na jiné materiály.
- Před odložením brusku vypněte a počkejte, až se brusný kotouč zcela zastaví. Rotující kotouč by mohl při odložení o cokoli zavadit, což by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad bruskou.

Regulace otáček

- Otáčením regulátoru otáček (obr.1, pozice 4) můžete měnit otáčky podle povahy opracovávaného materiálu a zvoleného brusného papíru.
- Nastavením vyššího čísla se otáčky zvyšují (nejvyšší otáčky na stupni 6).
- Nastavením nižšího čísla se otáčky snižují (nejnižší otáčky na stupni 1).
- Optimální nastavení otáček doporučujeme vyzkoušet předem na vzorku materiálu. Otáčky lze regulovat i za chodu brusky, nedoporučujeme je však měnit v momentě, kdy brusku přitlačujete k opracovávanému povrchu.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
Před každou kontrolou nebo údržbou vždy vyjměte akumulátor z nářadí.
K čištění nepoužívejte benzín, ředidla, líh ani jiné podobné látky, protože by mohly způsobit odbarvení, deformaci nebo praskliny plastových částí.
Z důvodu zachování bezpečnosti a spolehlivosti smí opravy a seřízení provádět pouze autorizovaný servis TOTAL nebo servisní centrum společnosti. Používejte výhradně originální náhradní díly TOTAL.

Údržba po použití

- Po každém použití brusky vysuňte a vysypejte nádobu na prach.
- Vyčistěte povrch suchého zipu nosného kotouče. K tomu lze použít jemný štěteček, smetáček nebo běžný domácí vysavač.
- Povrch brusky čistěte měkkou, lehce navlhčenou textilií namočenou v mýdlové vodě. Dbejte na to, aby se voda nedostala dovnitř brusky. Nepoužívejte organická rozpouštědla (např. na bázi acetonu), abrazivní čisticí prostředky ani prostředky s oxidačními účinky, které mohou poškodit povrch nářadí.

Pravidelná údržba

- Pravidelně kontrolujte dotažení připevňovacích šroubů nosného kotouče. Nedotažené upevňovací šrouby mohou poškodit nosný kotouč nebo způsobit zranění během provozu brusky.
- V případě poškození nosného kotouče jej nahraďte za nový originální kus. Obraťte se na na obchodníka, u kterého jste brusku zakoupili nebo na autorizovaný servis TOTAL.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte větrací otvory motoru. Jejich zanesení omezuje proudění vzduchu, může způsobit přehřátí motoru a v krajním případě i požár. K čištění použijte například štěteček.
- Pravidelně kontrolujte celkový stav brusky. Zjistíte-li jakékoliv poškození, ihned ji přestaňte používat a zajistěte opravu v autorizovaném servisu. Brusky nikdy neopravujte sami.

Výměna nosného kotouče

- Pokud je nosný kotouč poškozený, je nutné jej vyměnit za nový originální kus, zakoupený od autorozivaného prodejce nářadí TOTAL nebo přímo od výrobce.
- Vyšroubujte příchytné šrouby a na brusku nasaďte nový kotouč a připevněte jej řádným dotažením všech příchytných šroubů (viz rozkreslená sestava, pozice 17).

Skladování


- Vyjměte akumulátor.
- Očištěné nářadí skladujte na suchém místě mimo dosah dětí při teplotě do 45 °C.
- Nářadí chraňte před přímým slunečním zářením, sálavými zdroji tepla, vysokou vlhkostí a vniknutím vody.

LIKVIDACE ODPADU

- Obalový materiál roztřiďte a vyhoďte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.
- Nepoužitelné aku nářadí a nabíječky jsou elektrozařízení, které nesmí být vyhazováno do směsného odpadu, ale podle platné evropské směrnice musí být odevzdány k ekologické likvidaci/ recyklaci na příslušná sběrná místa elektroodpadu.
- Před odevzdáním aku nářadí k likvidaci z něj musí být odejmut akumulátor, který rovněž nesmí být vyhozen do směsného odpadu, ale je nutné jej odevzdat k ekologické likvidaci do zpětného sběru baterií odděleně. Informace o sběrných místech obdržíte u prodávajícího nebo na místním obecním úřadě.

Li-ion

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
TROSLI2002, TROSLI2002XY, UTROSLI2002, UTROSLI2002XY

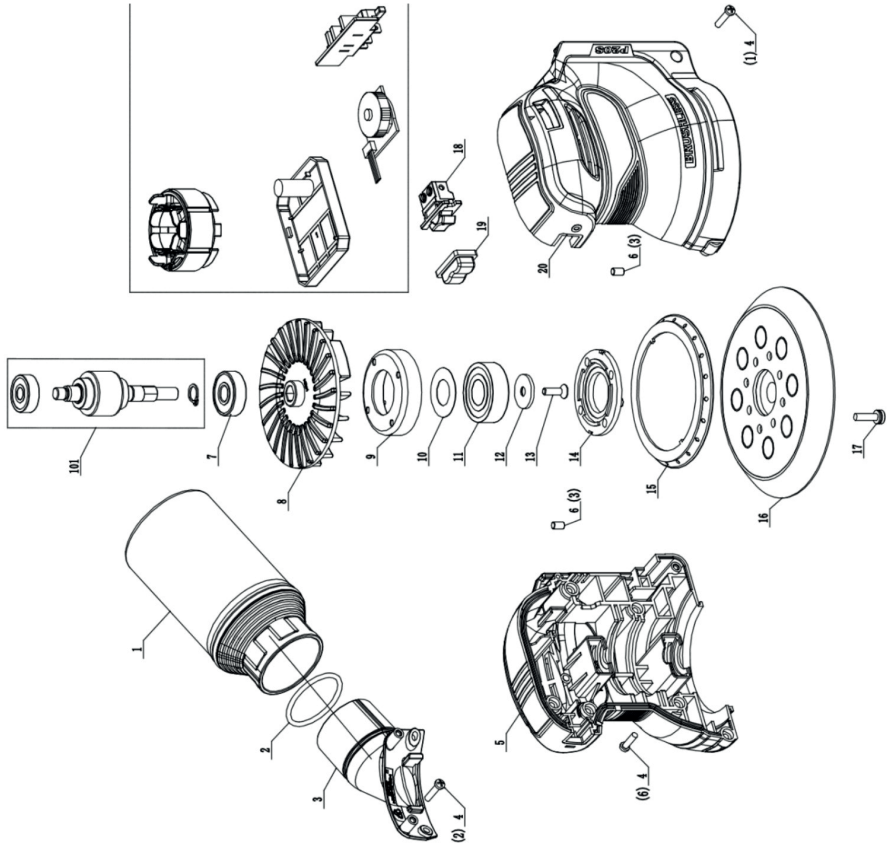

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
TROSLI2002, TROSLI2002XY, UTROSLI2002, UTROSLI2002XY

Č	Popis části	Ks
1	Sestava vaku na prach	1
2	O-kroužek	1
3	Výstup pro odvod prachu	1
4	Šrouby	1
5/20	Levý a pravý kryt	1
6	Pryžový kolík	1
7	Ložisko	1
8	Lopatka	1
9	Podložka ložiska	1
10	Těsnění proti prachu	1
11	Ložisko	1
12	Podložka	1
13	Šroub	1
14	Krytka ložiska	1
15	Kroužek brzdy	1
16	Rám	1
17	Sestava šroubu	1
18	Spínač	1
19	Kryt spínače	1
101	Rotor	1
102	Sestava statoru a elektrické řídicí jednotky	1

ZÁRUČNÍ LHŮTA A PODMÍNKY ZA VADY (ZÁRUKA)

Uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., přičemž odpovědnost za vady na Vámi zakoupený výrobek platí po dobu 2 let od data jeho zakoupení - pokud např. na obalu či promomateriálu není uvedena delší doba pro nějakou část či celý výrobek.
Při splnění níže uvedených podmínek, které jsou v souladu s tímto zákonem, Vám výrobek bude bezplatně opraven.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést (pokud to jeho povaha umožňuje) a vystavit doklad o koupi v souladu se zákonem. Všechny údaje v dokladu o koupi musí být vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
3) Při uplatnění nároku na bezplatnou opravu musí být zboží předáno s řádným dokladem o koupi.
4) Pro přijetí zboží k reklamaci by mělo být pokud možno očištěno a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození (nejlépe v originálním obalu). V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
6) Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslušenství, které není součásti základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
7) Odpovědnost za vady („záruka“) se vztahuje na skryté a viditelné vady výrobku.
8) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Total.
9) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou dobu odpovědnosti za vady vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu k použití.
10) Nárok na bezplatnou opravu zaniká, jestliže:
    a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
    b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou
    Madal Bal a.s. nebo autorizovaným servisem značky Total.
    c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
    d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti.k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
    e) výrobek havaroval, byl poškozen vyšší mocí či nedbalostí uživatele.
    f) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
    g) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
    h) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
    i) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
    j) bylo provedeno jakékoliv falšování dokladu o koupi či reklamační zprávy.
11) Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo na použití výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
12) Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení výrobku, které je přirozené v důsledku jeho běžného používání, např. obroušení brusných kotoučů, nižší kapacita akumulátoru po dlouhodobém používání apod.
13) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
14) Nelze uplatňovat nárok na bezplatnou opravu vady, na kterou již byla prodávajícím poskytnuta sleva. Pokud si spotřebitel výrobek svépomocí opraví, pak výrobce ani prodávající nenese odpovědnost za případné poškození výrobku či újmu na zdraví v důsledku neodborné opravy či použití neoriginálních náhradních dílů.
15) Na vyměněné zboží či jeho část v záruční lhůtě neplyne nová dvouletá záruka od data výměny, ale dvouletá záruka se počítá od data zakoupení původního výrobku.
16) V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím ve vztahu kupní smlouvy, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má kupující právo obrátit se na obchodní inspekci jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Na webových stránkách obchodní inspekce je odkaz na záložku „ADR-mimosoudní řešení sporů“.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Pro uplatnění práva na záruční opravu se obraťte na obchodníka, u kterého jste zboží zakoupili.
Pro pozáruční opravu se obraťte na autorizovaný servis značky TOTAL, kterým je:

Band servis s.r.o.
Těšínská 234/120
716 00 Ostrava-Radvanice
tel./fax. 596 232 390

V případě potřeby se pro bližší informace ohledně záruční a pozáruční opravy výrobků značky TOTAL obraťte na
e-mail:
servis@madalbal.cz; Tel.: 222 745 132 nebo přímo také na adresu
Madal Bal a.s. Letovská 532 199 00 Praha Letňany
v době Po-Pá 9:30-17:30.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (KOPIE)

Předmět prohlášení-model, identifikace výrobku:

AKU EXCENTRICKÁ BRUSKA
TROSLI2002, TROSLI2002xy, UTROSLI2002, UTROSLI2002xy
x = bez označení, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M
y = bez označení, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M

Výrobce: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. No. 45 Songbei Road,
Suzhou Industrial Park, Čína

prohlašuje, že výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

2006/42/ES; 2014/30/EU; 2011/65/EU

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Harmonizované normy (včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují), které byly použity k posouzení shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EN 62841-1:2015+A11:2022; EN 62841-2-4:2014;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES provedl Martin Šenkýř, Madal Bal a.s.
Technická dokumentace (2006/42 ES) je k dispozici na adrese dovozce
Madal Bal, a.s. Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín.

Datum a místo vydání EU prohlášení o shodě:

18.12.2025; No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Osoba oprávněná vypracovat prohlášení o shodě jménem výrobce:



TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com

TOTAL TOOLS WORLD

MADE IN CHINA T0426.V02

22
PAP

TOGROUP TECHNOLOGY (SHUZOU) CO., LTD
No. 688 Songlu Road, Wuzhong District, Suzhou City, China

SCAN FOR VIDEO